


組立て手順 ～底枠・天枠～


1、同じ色のシールが合う様に
枠を組みます



2、シールに書いてある大きさに合わせ、
底枠、天枠をビス止めします。
(天枠は40mm部分のみ)

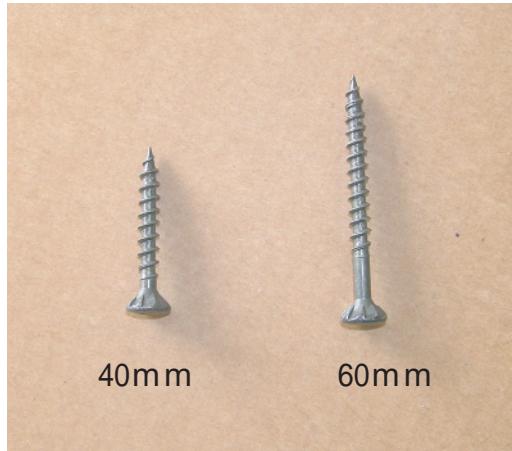

組立て手順 ～宮～

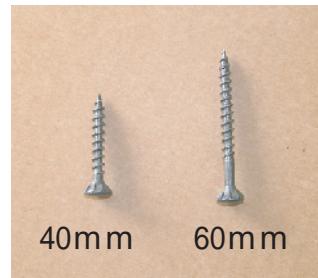

3、凸凹を合わせて宮を立て
(ビス穴がある方が下です。)
ビス止めします。



4、側面をビス止めします。(60mm)



5、畳よせをセットします。
(さし込むだけです。)




組立て手順 ～ランマ・にじり～

6、ランマをセットし、
ビス止めします。（60mm）



7、にじり（跳ね上げ）障子をセットし、
ビス止めします。（60mm）

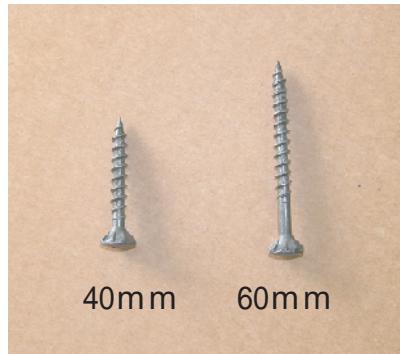

60mm




*写真はスリアゲ障子です。

組立て手順 ～天井～

8、凸凹に合わせて天枠を
はめ込みます。



9、天枠(60mm部分)をビス止めします。

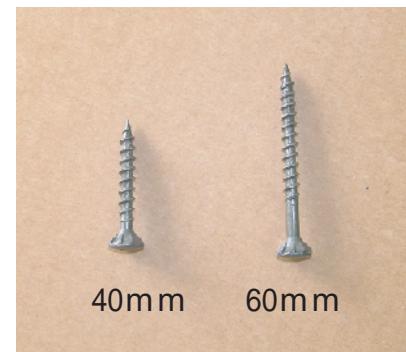

組立て手順 ～床・天井～

10、桟、ベニヤ、ココヤシの順番に
セットします。



11、ランマの上部になげしを
セットします。（上から
さし込むだけです。）



12、天井をセットします



組立て手順 ～床の間・ふすま～

13、床台をセットします。



14、ふすまを入れて完成



*障子はオプションです。

